

Chère cliente, cher client,


nous vous remercions pour le choix de ce rasoir. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rasoir
- Brosse de nettoyage
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Votre nouveau rasoir

1. Cache
2. Grille
3. Lames de rasage
4. Bouton d'ouverture de la grille
5. Boîtier
6. Interrupteur Marche/Arrêt
7. Témoin de chargement

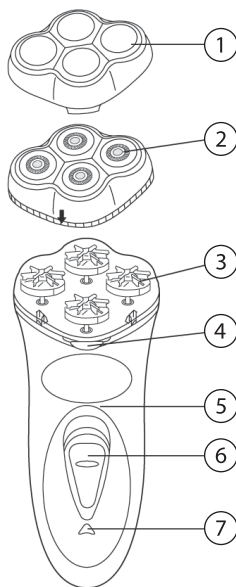

Chargement

Branchez le rasoir à une prise électrique via l'adaptateur secteur fourni. Le témoin de chargement s'allume. Rechargez le rasoir pendant environ 8 heures. Débranchez ensuite l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique.



ATTENTION


Ne dépassez pas la durée de chargement indiquée. Le rasoir ne doit en aucun cas rester branché à une prise électrique pendant plus de 20 heures. Cela endommage la batterie et l'adaptateur secteur.

Fonction Rasoir

Retirez le cache. Allumez le rasoir. Rasez-vous doucement, dans le sens inverse de la pousse du poil. Si vous tirez légèrement sur votre peau pour la tendre, le rasage sera d'autant plus efficace. Éteignez le rasoir lorsque vous avez terminé de vous raser, nettoyez-le, puis remettez le cache sur le rasoir.


Fonction Tondeuse

Sortez la tondeuse de son logement. Pour cela, faites glisser la touche située au dos du rasoir vers le haut. Allumez le rasoir et taillez votre barbe. Éteignez le rasoir lorsque vous avez terminé de tailler votre barbe, nettoyez la tondeuse à l'aide de la brosse fournie, puis replacez la tondeuse dans son logement.

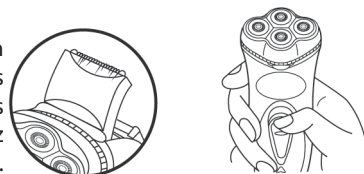

Nettoyage

Nettoyez le rasoir après chaque utilisation. Retirez le cache. Appuyez sur le bouton d'ouverture de la grille et retirez la grille. Nettoyez les têtes de rasage et la grille à l'aide de la brosse fournie. Remplacez ensuite la grille sur le rasoir.

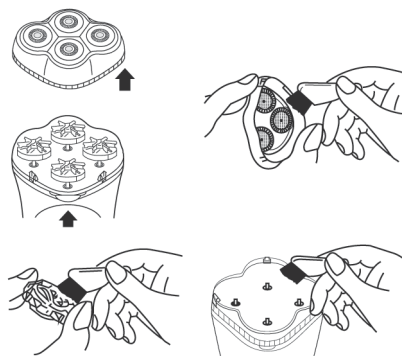

ATTENTION

Ne nettoyez jamais le rasoir sous l'eau courante ! Le rasoir n'est pas étanche et serait alors endommagé.

Caractéristiques techniques

Courant de charge : 230 V, 50 Hz

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! N'ouvrez jamais le produit, sauf pour nettoyer. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une

chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-4869 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.07.2015

Andreas Kurtasz